

ЧЕРТЕЖ АБСОРБЕРА. Л.р.№5

11. Достроить нижнюю часть абсорбера по размерам, заданным на рисунке 118:

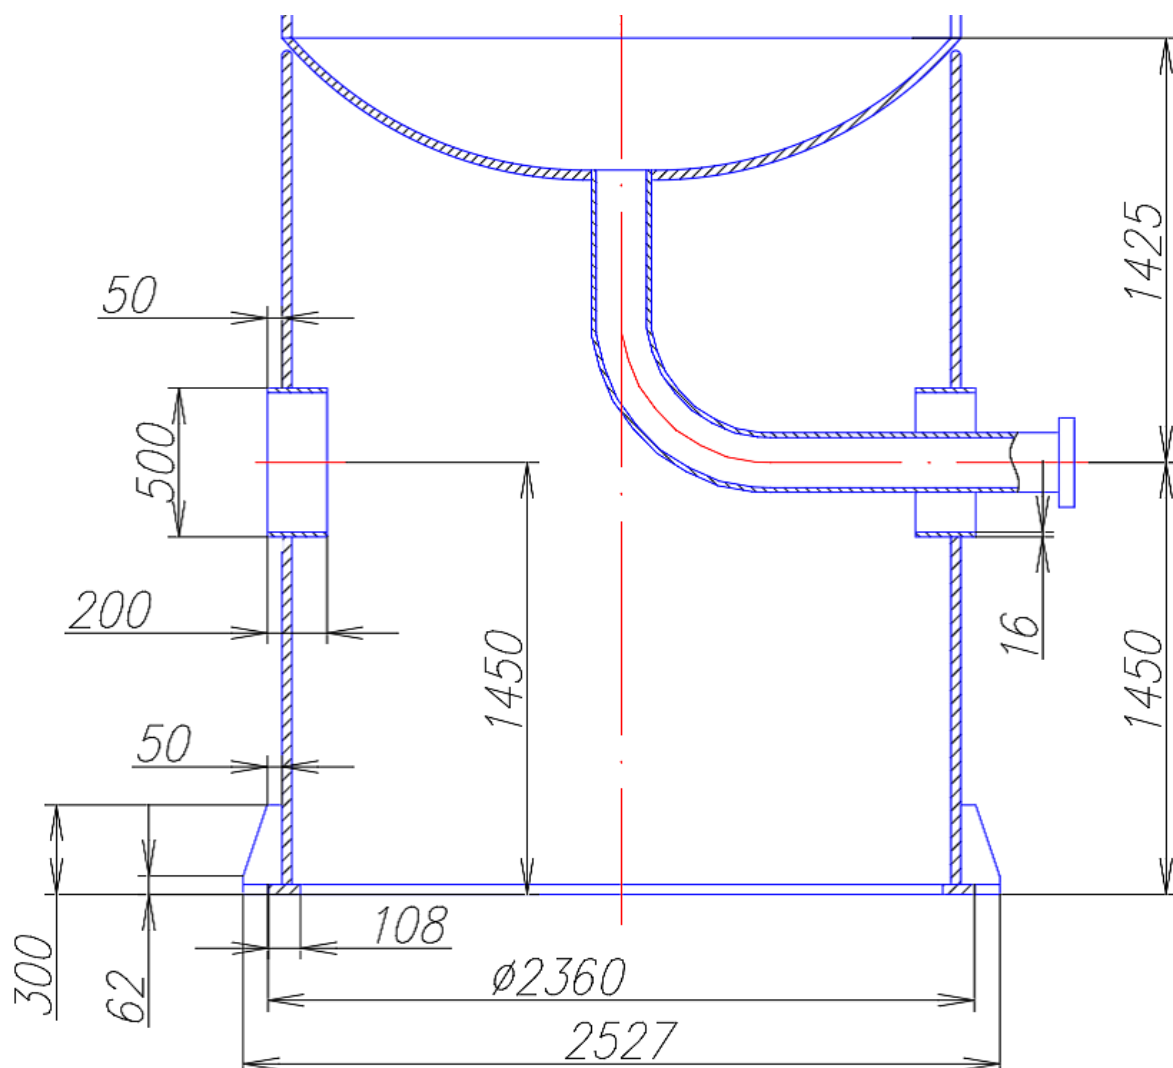


Рис. 118. Чертеж нижней части абсорбера

12. Проставить размеры подобно примеру, выложенному на сайте. Параметры размеров, подходящие для видового экрана листа А3: стрелки - 3, высота текста - 4, коэффициент масштабирования размера - 30.

13. Скомпоновать чертеж абсорбера на листе формата А3 вертикального расположения. Для этого создать лист, воспользовавшись алгоритмом построения, данным в подразделе 6 методического пособия "Геометрическое компьютерное моделирование". Масштаб видового экрана подобрать самостоятельно.